

เครื่องดูดฝุ่น คู่มือผู้ใช้

- * ก่อนที่จะใช้อุปกรณ์นี้ โปรดอ่านคำแนะนำทั้งหมด
- * สำหรับใช้ในอาคารเท่านั้น

THAI

imagine the possibilities

ขอขอบคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ Samsung

ในการรับบริการที่ครบครันยิ่งขึ้น

โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ได้ที่

www.samsung.com/register

SAMSUNG

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย



คำเตือน



- ก่อนที่จะใช้อุปกรณ์ โปรดอ่านคู่มือนี้โดยละเอียด และเก็บไว้เพื่อการอ้างอิงในอนาคต






คำเตือน

- เนื่องจากคำแนะนำในการใช้งานต่อไปนี้ใช้สำหรับหลายรุ่น ลักษณะของเครื่องดูดฝุ่นของคุณอาจแตกต่างจากที่อธิบายในคู่มือนี้ และสัญญาณคำเตือนบางอย่างอาจไม่มีผล

สัญลักษณ์ข้อควรระวัง/คำเตือนที่ใช้

 คำเตือน	แสดงว่ามีอันตรายที่อาจทำให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บร้ายแรง
 ข้อควรระวัง	แสดงว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บหรือสิ่งของเสียหาย

สัญลักษณ์อื่นๆ ที่ใช้

	หมายถึงสิ่งที่คุณต้องไม่ทำ
	หมายถึงสิ่งที่คุณต้องปฏิบัติตาม
	แสดงว่าคุณต้องถอดปลั๊กไฟออกจากตัวรับไฟฟ้าก่อน

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

การป้องกันที่สำคัญ

1. อ่านคำแนะนำทั้งหมดโดยละเอียด ก่อนที่จะเปิดเครื่อง
โปรดตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าในบ้านตรงกับที่ระบุในแผ่นข้อมูลที่ด้านล่างของผลิตภัณฑ์
2. คำเตือน: ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นเมื่อพรมหรือพื้นเปียก
ห้ามใช้เครื่องเพื่อดูดน้ำ
3. ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นโดยไม่มีถุงใส่ฝุ่น เปลี่ยนถุงใส่ฝุ่นก่อนที่จะเต็ม เพื่อรักษาประสิทธิภาพ
4. เลื่อนไปที่ตำแหน่ง Stop (หรือ Min) (หยุด หรือต่ำสุด) ก่อนที่จะเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า
5. ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นเพื่อเก็บไม้ขีดไฟ ชี้อะไที่ยังร้อน หรือกัมมันตรังสี
เก็บเครื่องดูดฝุ่นให้พ้นจากเต้าไฟและแหล่งความร้อนอื่นๆ ความร้อนอาจทำให้ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกของเครื่องบิดเบี้ยว
ผิดรูปได้
6. โปรดอย่าดูดวัตถุที่แข็งและคมด้วยเครื่องดูดฝุ่นเนื่องจากอาจทำให้ชิ้นส่วนของเครื่องเสียหาย อย่าเหยียบส่วนของท่อ
อวยางของหนักทับที่
อย่าปิดกั้นส่วนของช่องระบายลม
7. ปิดเครื่องดูดฝุ่นที่ตัวเครื่องก่อนที่จะถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า
ถอดปลั๊กจากเต้ารับไฟฟ้าก่อนที่จะเปลี่ยนถุงใส่ฝุ่นหรือที่ใส่ฝุ่น เพื่อป้องกันความเสียหาย โปรดถอดปลั๊กด้วยการจับที่ตัวปลั๊ก
ไม่ใช่การดึงสาย
8. อุปกรณ์นี้ไม่เหมาะสำหรับบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีสมรรถภาพร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือสภาพจิตใจไม่เป็นปกติ
หรือขาดประสบการณ์หรือความรู้ ยกเว้นจะได้รับการดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานโดยบุคคลที่รับหน้าที่ดูแล
9. โปรดดูแลมิให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์นี้
10. ต้องถอดปลั๊กออกจากเต้ารับไฟฟ้าก่อนที่จะทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาอุปกรณ์
11. ไม่แนะนำให้ใช้สายไฟสำหรับต่อ
12. ถ้าเครื่องดูดฝุ่นไม่ทำงานตามปกติ ให้ปิดเครื่องและติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการที่ได้รับอนุญาต
13. กรณีที่ปลั๊กไฟเสียหาย ต้องให้ผู้ผลิต ตัวแทนให้บริการ หรือผู้ที่มีความชำนาญเป็นผู้เปลี่ยนสายไฟ เพื่อไม่ให้เกิดอันตราย
14. อย่าแยกเครื่องดูดฝุ่นโดยจับที่ท่อ
โปรดใช้ตามจับที่ตัวเครื่อง
15. ถอดปลั๊กเครื่องดูดฝุ่นเมื่อไม่ได้ใช้งาน ปิดสวิตช์ของเครื่องก่อนที่จะถอดปลั๊ก

สารบัญ

การประกอบเครื่องดูดฝุ่น

05

การใช้งานเครื่องดูดฝุ่น

06

- 06 สวิตช์เปิด/ปิด
- 06 สายไฟ
- 07 การควบคุมการทำงาน
- 07 การใช้งานและประกอบสายสะพาย (อุปกรณ์เสริม)

บำรุงรักษาเครื่องมือและตัวกรอง

08

- 08 การใช้อุปกรณ์เสริม
- 09 บำรุงรักษาหัวสำหรับพื้น
- 10 การทำความสะอาดตัวกรองไซโคลน (อุปกรณ์เสริม)
- 11 การทำความสะอาดถุงใส่ฝุ่น
- 11 การทำความสะอาดตัวกรอง
- 12 การทำความสะอาดตัวกรองอากาศออก

การแก้ไขปัญหา


13

แผนผัง




14

การประกอบเครื่องดูดฝุ่น

ตัวเลือก

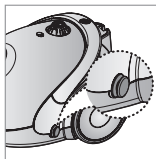

ตัวเลือก

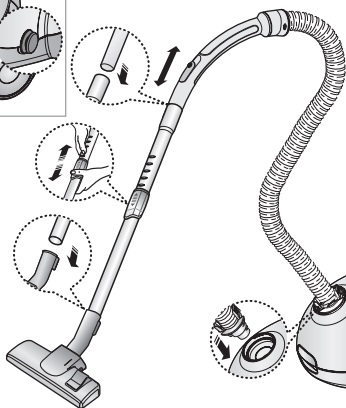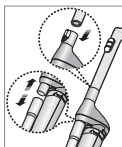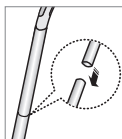


ตัวเลือก



คุณลักษณะต่างๆ อาจแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น




ในการจัดเก็บ ให้เก็บหัวดูดฝุ่นสำหรับพื้น

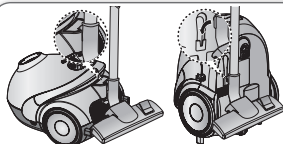


การใช้งานเครื่องดูดฝุ่น

สวิตช์เปิด/ปิด

1) แบบควบคุมตัวเครื่อง

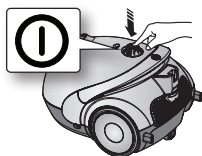


2) แบบเปิด/ปิด

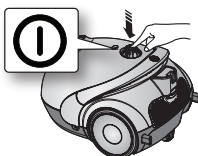


ขอความระวัง

- เมื่อถอดปลั๊กจากเต้ารับไฟฟ้า ให้จับที่ตัวปลั๊ก อย่าจับที่สายไฟ



สายไฟ

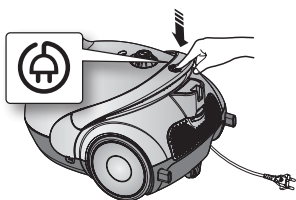


การควบคุมการทำงาน

แบบควบคุมตัวเครื่อง/แบบเปิด/ปิด

- ท่อ

เมื่อต้องการลดแรงดูดสำหรับทำความสะอาดเครื่องใช้ที่เป็นผ้าพรมขนาดเล็ก และผ้าที่มีน้ำหนักเบา ให้ดึงช่องระบายแรงดูดเปิดออก

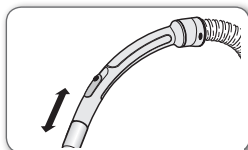

- ตัวเครื่อง (เฉพาะแบบควบคุมตัวเครื่อง)

MIN = สำหรับพื้นผิวที่บอบบาง เช่น ผ้าม่าน

MAX = สำหรับพื้นแข็งและพรมที่สกปรกมาก




การใช้งานและประกอบสายสะพาย (อุปกรณ์เสริม)


อุปกรณ์นี้ได้รับการออกแบบมาให้สามารถสะพายได้สะดวกโดยใช้สายสะพายที่เป็นอุปกรณ์เสริม เมื่อทำความสะอาดบ้านได้ไม่นาน ชั้วางของ ฯลฯ คุณสามารถสะพายอุปกรณ์โดยใช้สายนี้ได้



ใส่ตัวล็อกในที่เกี่ยวตะขอ

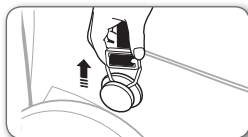

ถอดตัวล็อกด้วยการดันลง

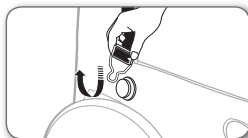


บำรุงรักษาเครื่องมือและตัวกรอง


การใช้อุปกรณ์เสริม

ท่อ (ตัวเลือก)

- ปรับความยาวของท่อแบบยืดได้ ด้วยการเลื่อนปุ่มควบคุมความยาวที่กลางท่อไปข้างหน้าและหลัง

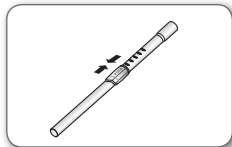


- ในการตรวจสอบว่าสิ่งอุดตัน ไทกอตท่อแบบยืดและปรับให้สั้นลง วิธีนี้จะทำให้สามารถนำสิ่งอุดตันออกจากท่อได้สะดวกยิ่งขึ้น

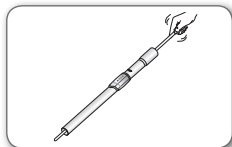


อุปกรณ์เสริม

- แปรงขัดฟู่สำหรับเครื่องเรือน ชั้นวางของ หนังสือ ฯลฯ

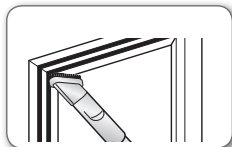


- ปากแบนสำหรับบริเวณที่เป็นร่อง มุม ระหว่างเบาะโซฟา

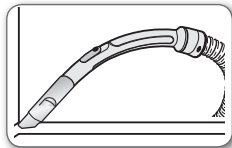


แปรง 2 ชั้นตอน (ตัวเลือก)

- ปรับก้านของหัวตามพื้นผิวของพื้น

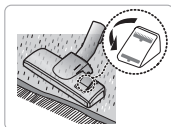


การทำทำความสะอาด

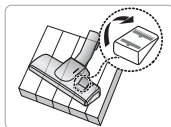

การทำทำความสะอาดพื้น

- นำสิ่งสกปรกออกให้หมด ถ้าหัวอุดตัน



แปรงสำหรับสัตว์เลื้อย (ตัวเลือก)

สำหรับการดูดขนสัตว์เลื้อยและเส้นใยบนพรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การดูดขนสัตว์เลื้อยและเส้นใยบ่อยๆ อาจทำให้ลูกกลิ้งหลุดออกเนื่องจากสิ่งสกปรกติดพันอยู่รอบๆ ในกรณีนี้ให้ทำความสะอาดลูกกลิ้งอย่างระมัดระวัง



แปรงสำหรับผ้าห่ม (ตัวเลือก)

สิ่งอุดตันจะทำให้แปรงไม่หมุน ทำให้ต้องทำความสะอาดดังนี้


สำหรับการเก็บขนสัตว์และเส้นใยบนเครื่องเรือนผ้าและผ้าปูที่นอน




นำสิ่งสกปรกออกให้หมด ถ้าหัวอุดตัน



หมุนปุ่มล็อกไปที่ 'UNLOCK' (ปลดล็อก) และนำสิ่งสกปรกออก



ในการประกอบกลับเข้าที่ ให้วางฝาครอบที่ด้านหน้าของตัวเครื่อง และบิดหลังจากปิดฝาครอบ โปรดตรวจสอบว่าปุ่มล็อกอยู่ในตำแหน่ง 'LOCK' (ล็อก)




คำเตือน

ใช้สำหรับผ้าปูเตียงเท่านั้น

โปรดระวังอย่าทำให้แปรงเสียหายระหว่างการนำสิ่งสกปรกออก


บำรุงรักษาเครื่องมือและตัวกรอง

การทำความสะอาดตัวกรองไซโคลน (อุปกรณ์เสริม)

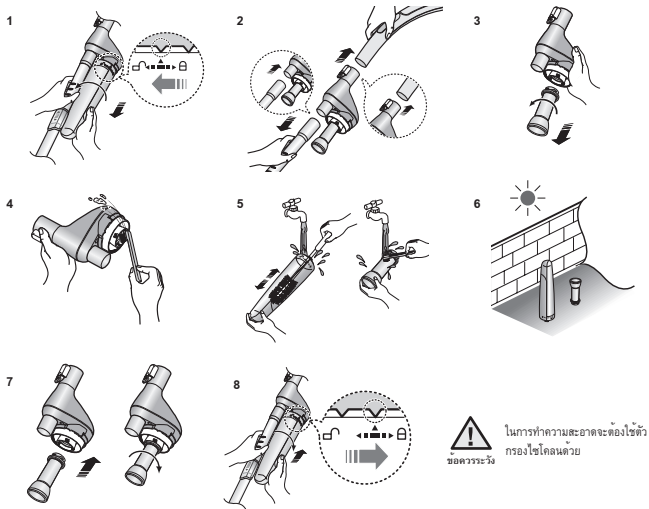


สัญญาณเพิ่มเติม

เมื่อสีของสัญญาณเปลี่ยน โปรดเปลี่ยนถุงใส่ฝุ่น

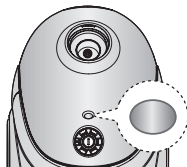

การทำความสะอาดถุงฝุ่น

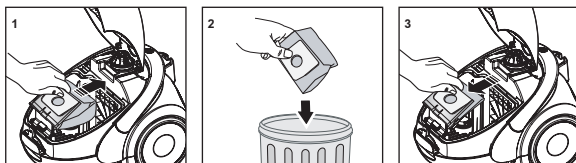

อุปกรณ์เสริม


• สำหรับถุงผ้า

หลังจากใช้งาน ถัดถุงผ้าเต็ม ให้ทำความสะอาดและใช้ซ้ำได้




คุณสามารถซื้อถุงฝุ่นในร้านที่คุณซื้อเครื่องดูดฝุ่น
สามารถใช้ถุงกระดาษได้ ถัดต้องการ (ถุงกระดาษ: VP-54)

การทำความสะอาดตัวกรอง

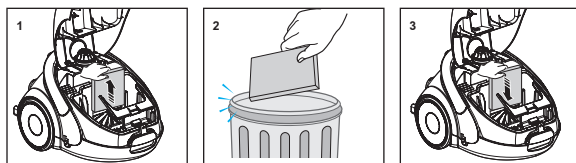


ตัวเลือก

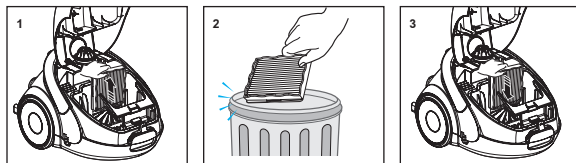


โปรดอย่าทิ้งตัวกรอง

บำรุงรักษาเครื่องมือและตัวกรอง

การทำความสะอาดตัวกรองอากาศออก

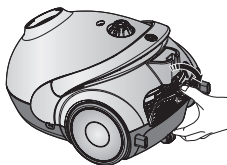

กดส่วนของกรอบที่ด้านหลังของตัวเครื่องเพื่อถอดออก

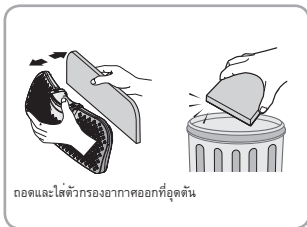


ถอดและใส่ตัวกรองอากาศออกที่อุดตัน

การแก้ไขปัญหา


ปัญหา	การแก้ไข
มอเตอร์ไม่ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบสายไฟ ปลั๊กและเต้ารับไฟฟ้า • ทิ้งไว้ให้เครื่องเย็น
แรงดูดลดลง	<ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบการอุดตันและนำออก
สายไฟไม่ม้วนเก็บจนสุด	<ul style="list-style-type: none"> • ดึงสายไฟออก 2-3 เมตร และกดปุ่มม้วนเก็บสายไฟ
เครื่องดูดฝุ่นไม่เก็บฝุ่น	<ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบท่อและเปลี่ยน ถ้าจำเป็น
แรงดูดต่ำหรือลดลง	<ul style="list-style-type: none"> • โปรดตรวจสอบตัวกรองและทำความสะอาดที่แสดงในภาพ ถ้าจำเป็น ถ้าตัวกรองเสื่อมสภาพ ให้เปลี่ยนใหม่
ตัวเครื่องร้อนเกินไป	<ul style="list-style-type: none"> • โปรดตรวจสอบตัวกรอง ถ้าจำเป็น ให้ทำความสะอาดที่แสดงในคำแนะนำ
การคายประจุไฟฟ้าสถิต	<ul style="list-style-type: none"> • โปรดลดกำลังในการดูด

แผนผัง

ประเภทที่ปิดได้

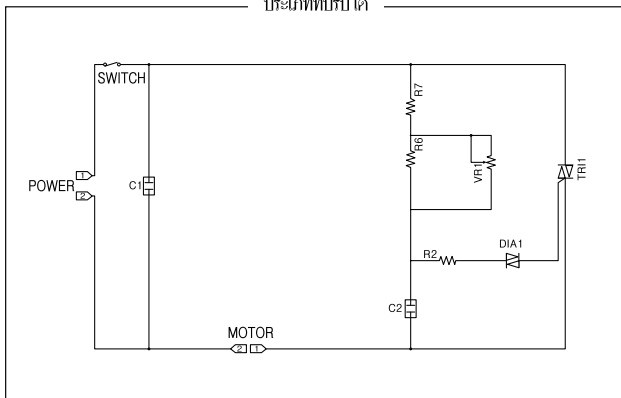

ประเภทเปิดปิด

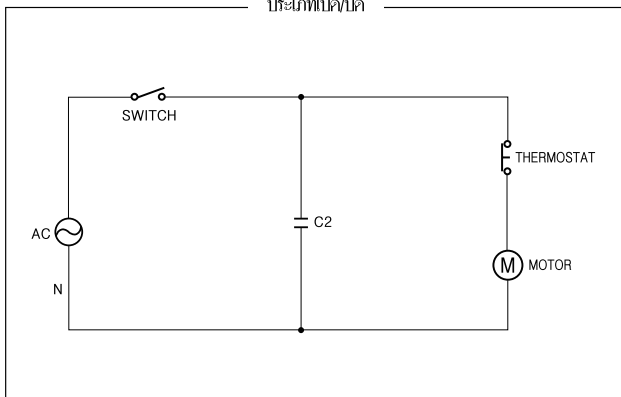

บันทึก

บริการหลังการขาย

คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในผลิตภัณฑ์

ถ้าท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการหลังการขาย
กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย หรือศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน
รายชื่อและที่อยู่ศูนย์บริการซัมซุง บริษัท ไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

1. ศูนย์บริการซ่อมศูนย์สำนักงานใหญ่

อาคาร MPA COMPLEX 175 ซอยเคียวกว๊วย ถนนเคียม
แขวงเวียง แขวงบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0-2689-3232
โทรสาร : 0-2689-3298

2. ศูนย์บริการซ่อม สาขา เชียงใหม่

เลขที่ 182/2 (อาคาร บ.อินทนิล เรืองใหม่ จก.)
ถ.ช้างกลาง ต.ช้างกลาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ : (053)818-080
โทรสาร : (053)818-080

3. ศูนย์บริการซ่อม สาขา พิษณุโลก

เลขที่ 691/63-64 อ.มิตรภาพ - วังทอง
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : (055)259-454
โทรสาร : (055)259-454

4. ศูนย์บริการซ่อม สาขา ขอนแก่น

เลขที่ 4/10 ถ.ถางเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : (043)243-021-2
โทรสาร : (043)243-022

5. ศูนย์บริการซ่อม สาขา นครราชสีมา

เลขที่ 363/1 อ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : (044)261-791
โทรสาร : (044)261-792

6. ศูนย์บริการซ่อม สาขา พัทธยา

เลขที่ 301/5-6 ถ.สุขุมวิท (ติด ร.พ. กรุงเทพ-พัทยา)
ค.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 22000
โทรศัพท์ : (038)726-284-6
โทรสาร : (038)726-283

7. ศูนย์บริการซ่อม สาขา สุราษฎร์ธานี

เลขที่ 141/83 หมู่ 8 ถ.สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : (077)214-577
โทรสาร : (077)214-577

8. ศูนย์บริการซ่อม สาขา หาดใหญ่

เลขที่ 642-644 อ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (074)365-252
โทรสาร : (074)365-252

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เลขที่ 313 หมู่ 1 ซ.สวนอุตสาหกรรมศรีราชา ถนนสุขุมวิท 8 ต.ปอ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

CODE NO.

สถานที่จัดตั้งกรุงเทพฯ : สำนักงานใหญ่บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด อาคารเอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2670-2299 โทรสาร : 0-2670-2266

ติดต่อซัมซุงเว็บไซต์ หากมีคำแนะนำหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซัมซุง
ติดต่อสอบถามได้ที่ SAMSUNG customer care center

1800-29-3232

02-689-3232

www.samsung.com